

# LTV CNE-650 41

цилиндрическая IP-видеокамера



**Инструкция по быстрому запуску**  
Версия 1.0



[www.ltv-cctv.ru](http://www.ltv-cctv.ru)

Благодарим за приобретение нашего продукта. В случае возникновения каких-либо вопросов, связывайтесь с продавцом оборудования.

Данная инструкция подходит для IP-видеокамеры LTV CNE-650 41.

Сведения, представленные в данном руководстве, верны на момент опубликования. Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке без уведомления потребителя вносить изменения в изделия для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Вид изделий может незначительно отличаться от представленного на фотографиях. Обновления будут включены в новую версию данной инструкции. Мы своевременно вносим изменения.

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. ВВЕДЕНИЕ</b> .....	<b>5</b>
<b>2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ</b> .....	<b>6</b>
<b>3. ОПИСАНИЕ</b> .....	<b>7</b>
<b>4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ETHERNET</b> .....	<b>8</b>
<b>5. МОНТАЖ</b> .....	<b>9</b>
<b>6. СЕТЕВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ</b> .....	<b>10</b>
6.1. Доступ через IP-Tool .....	10
6.2. Доступ через Internet Explorer .....	11
<b>7. НАСТРОЙКА ДЕТЕКТОРА ЛИЦ</b> .....	<b>14</b>
7.1. Рекомендации по установке видеокамеры.....	14
7.2. Конфигурирование детектора лиц .....	14
7.2.1. Параметры детектора лиц .....	15
7.2.2. Область детектирования .....	15
7.2.3. Расписание детектора лиц .....	16
7.3. Индикация детектора лиц.....	16
7.3.2. Отключение детектора лиц.....	17
<b>8. ГАРАНТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ</b> .....	<b>18</b>
<b>9. СПЕЦИФИКАЦИЯ</b> .....	<b>19</b>

## Техника безопасности

- В случае неправильной работы продукта свяжитесь с продавцом или ближайшим сервисным центром. Не пытайтесь самостоятельно разбирать устройство. Мы не несем никакой ответственности за проблемы, возникшие в результате ремонта или обслуживания неуполномоченными на то лицами.
- Избегайте попадания жидкости внутрь видеокамеры во время работы.
- Эксплуатация оборудования должна осуществляться в строгом соответствии с правилами электробезопасности, пожарной безопасности и прочими нормативными требованиями, действующими в вашем регионе. При установке на потолке или на стене видеокамера должна быть жестко закреплена.
- Не используйте видеокамеру с источником питания, напряжение которого отличается от указанного в спецификации.
- Не бросайте видеокамеру и не подвергайте ее ударам.
- Старайтесь не касаться объектива видеокамеры.
- При необходимости протирайте только сухой мягкой тканью.
- При длительном хранении видеокамеры закрывайте объектив защитной крышкой.
- Не направляйте видеокамеру на солнце и очень яркие источники освещения.
- Не используйте видеокамеру в очень жарких или холодных условиях, влажных, пыльных местах и не подвергайте воздействию сильного электромагнитного излучения.
- Во избежание перегрева обеспечьте видеокамере вентиляцию.


# 1. Введение

Данная инструкция по быстрому запуску поможет вам быстро подключить IP-видеокамеру LTV CNE-650 41 к сети. За более подробной информацией о продукте обратитесь к инструкции по эксплуатации.

1. Проверьте содержимое упаковки в соответствии с приведенным ниже списком;
2. Установите и подключите видеокамеру;
3. Задайте требуемый IP-адрес.

**ВНИМАНИЕ:** Данное устройство должно быть установлено в соответствии с местными законами и правилами.


## 2. Комплект поставки



IP-видеокамера



Руководство по быстрому запуску




3 шурупа-самореза PA4x25



CD-диск



Монтажный шаблон



3 пластмассовых дюбеля

### 3. Описание

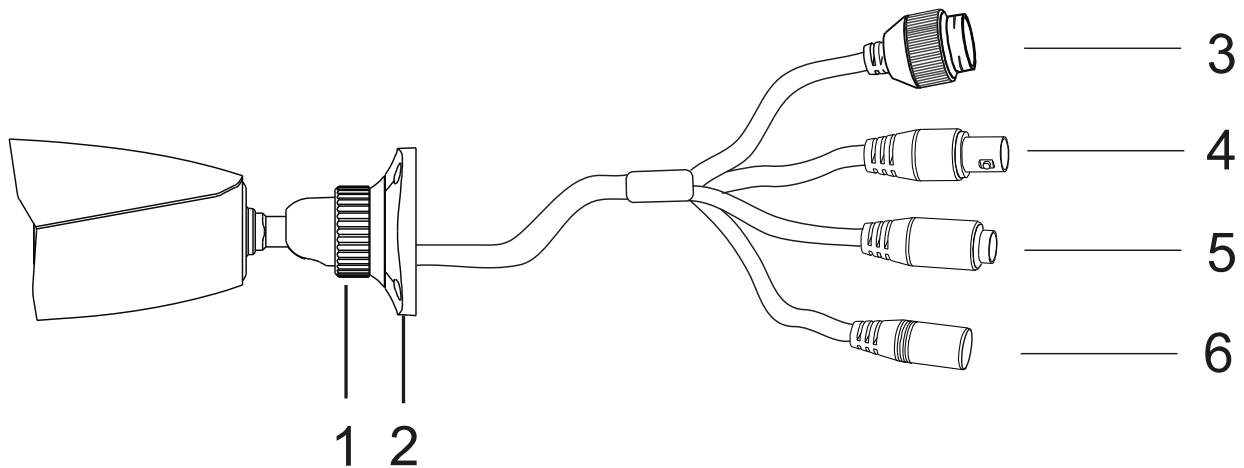


Рис. 3.1. Внешний вид

Пункт	Описание
1	Фиксирующее кольцо
2	Монтажное основание
3	Кабель Ethernet
4	Кабель аналогового видеовыхода
5	Кабель аудиовхода
6	Кабель электропитания

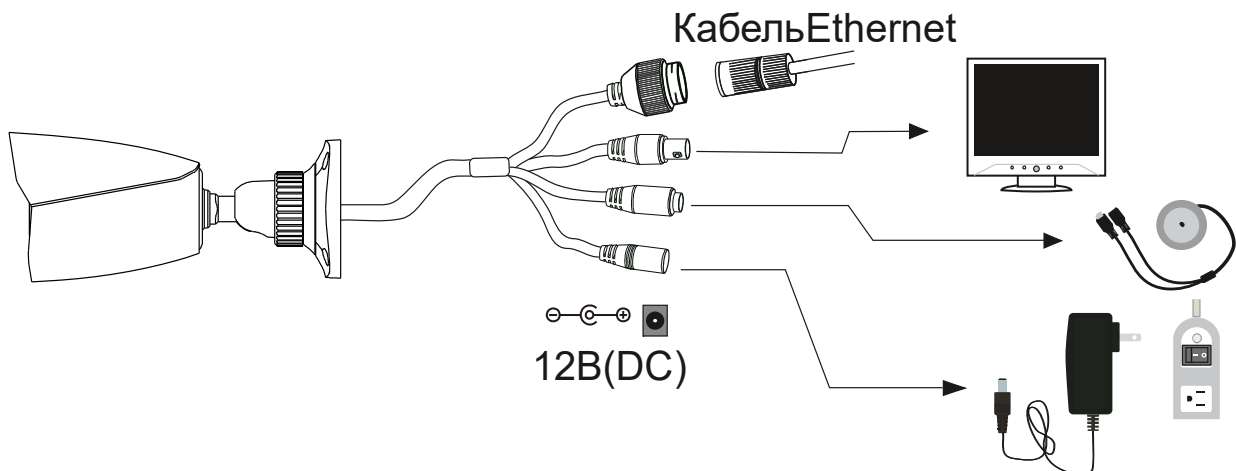


Рис. 3.2. Подключение кабелей

**ВНИМАНИЕ:** Рекомендуется устанавливать водонепроницаемую заглушку при подключении к IP-видеокамере кабеля Ethernet.

**ВНИМАНИЕ:** При использовании коммутатора с питанием PoE источник питания 12 В (DC) не требуется.