



ВИДЕОРЕГИСТРАТОР СЕТЕВОЙ «RGI-3248»

Руководство по эксплуатации АЦДР.202162.031 РЭ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Видеорегистратор предназначен для работы в составе комплекса видеонаблюдения. Обеспечивает непрерывное отображение, запись, хранение и воспроизведение видеоизображения, полученного с видеокамер.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

| | |
|---------------------------------|--|
| Количество потоков записи | 32 канала |
| Аудио-каналы | 1 канал вход, 2 канала выход, RCA |
| Видеовыходы | 2 HDMI, 2 VGA |
| Сжатие видеосигнала | H.265/H.264/MJPEG |
| Формат видеоизображения | 12Мп/8Мп/6Мп/5Мп/4Мп/3Мп/1080P/720P/D1 |
| Скорость записи | 320 Мбит/с |
| Входы сигнала тревоги | 16 каналов |
| Релейные выходы | 6 каналов |
| Ethernet | 10/100/1000 Base-T, RJ-45 |
| Сетевые протоколы | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, Easy4IP |
| Жесткий диск | 4 SATA порта |
| eSATA | 1 порт |
| USB | 3 порта |
| RS232 | 1 порт |
| Напряжение питания | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | Не более 16,7 Вт |
| Диапазон рабочих температур | От -10°C до +55°C |
| Относительная влажность воздуха | От 10 % до 90 % |
| Габаритные размеры | 440×411,2×76 мм |
| Масса | 4,3 кг |

*Оборудование может отличаться по характеристикам

Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

| Обозначение | Наименование | Количество |
|--------------------|--|------------|
| АЦДР.202162.031 | Видеорегистратор «RGI-3248» | 1 шт. |
| АЦДР.202162.031 РЭ | Руководство по эксплуатации изделия «RGI-3248» | 1 экз. |
| | Оптическая мышь | 1 шт. |
| | Информационный диск «Болид» | 1 шт. |
| | Кабель питания HDD | 1 шт. |
| | Кабель SATA для HDD | 3 шт. |
| | Кабель Ethernet | 1 шт. |

| | | |
|--|---|--------|
| | Соединительный разъем для "сухих" контактов | 4 шт. |
| | Винт M3×10 | 16 шт. |
| | Кабель питания, 220 В переменного тока | 1 шт. |
| | Крепление в стойку | 2 шт. |
| | Заземляющий винт | 1 шт. |
| | Винт M3×10 | 6 шт. |

**Оборудование может отличаться по комплектации.

4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1 При использовании видеорегистратора внимательно относитесь к функциям внешнего питания, используйте только устройства и блоки питания, подходящие (рекомендованные) к видеорегистратору и вашим электросетям.

4.2 Убедитесь в том, что соединительные провода (разъемы) подключены с соблюдением полярности. Неверное соединение может привести к повреждению и/или неправильному функционированию оборудования.

4.3 Не устанавливайте видеорегистратор в местах, температура которых опускается ниже -10 °C и/или поднимается выше +50 °C, с влажностью выше 90%, повышенного испарения и парообразования, усиленной вибрации.

4.4 При установке видеорегистратора в непосредственной близости от источников мощных электромагнитных полей видеосигнал может быть искажен помехами.

4.5 При монтаже провода электропитания и выходов следует оставить достаточное пространство для легкого доступа при дальнейшем обслуживании устройства.

4.6 Предотвращайте механические повреждения видеорегистратора. Несоответствующие условия хранения и эксплуатации видеорегистратора могут привести к повреждению оборудования.

4.7 В случае, если от устройства идет дым или непонятные запахи, немедленно выключите питание и свяжитесь с авторизованным сервисным центром (вашим поставщиком).

4.8 Если, на ваш взгляд, устройство работает некорректно, ни в коем случае не пытайтесь разобрать его самостоятельно. Свяжитесь с авторизованным сервисным центром (вашим поставщиком).

5 УСТАНОВКА ЖЕСТКОГО ДИСКА

Перед установкой жесткого диска следует выключить видеорегистратор и отключить питание. Видеорегистратор имеет возможность подключения только одного жесткого диска SATA. Следует использовать жесткий диск с частотой вращения 7200 об./мин или выше.

Установите жёсткий диск в устройство, как показано на рисунке 5.1.



1. Удалите винты задней панели с помощью отвертки и снимите переднюю крышку.



2. Поместите жесткий диск в кронштейн на корпусе и затем совместите четыре отверстия на корпусе с отверстиями на диске. С помощью отвертки тщательно завинтите винты, чтобы закрепить жесткий диск на кронштейне



3. Соедините кабель данных жесткого диска с материнской платой и портом жесткого диска в указанном порядке. Ослабьте крепление кабеля питания на корпусе и соедините другой конец кабеля питания с портом жесткого диска.



4. После подключения кабеля установите переднюю крышку обратно на устройство и затем затяните винты на задней панели.

Рисунок 5.1

6 НАЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

Назначение индикаторов передней панели смотрите в таблице 1.

Таблица 1

| Значок | Название | Функция |
|--------|-----------------------------------|---|
| NET | Световой индикатор состояния сети | Красный цвет означает отклонение от нормального состояния сети. |
| PWR | Световой индикатор питания | Красный цвет загорается при нормальном подключении питания. |

| Значок | Название | Функция |
|---------------|---|--|
| HDD | Световой индикатор состояния жесткого диска | Красный цвет означает отклонение от нормального состояния |
| IR | Приемник дистанционного управления | Служит для приема сигналов пульта дистанционного управления. |

7 НАЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЕМОВ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

На рисунке 7.1 схематично представлены разъемы задней панели, их подробное описание смотрите в таблице 2. В зависимости от модели регистратора разъемы могут отличаться от приведенных.

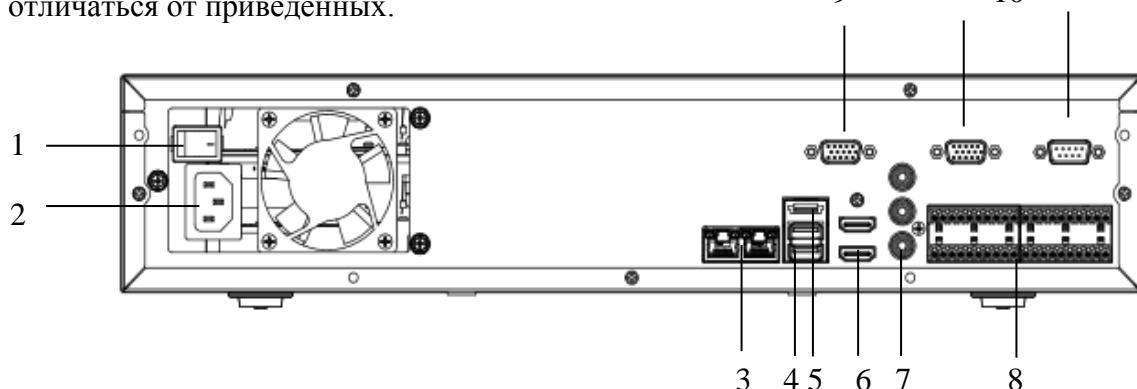


Рисунок 7.1

Таблица 2

| № п/п | Наименование порта | | Функция |
|--------------|---------------------------|---|--|
| 1 | Кнопка питания | | Кнопка включения/выключения питания |
| 2 | Порт ввода питания | | Ввод питания 100~240 В переменного тока. |
| 3 | | Сетевой порт | Два самонастраивающихся порта Ethernet 10/100/1000 Мб/с. Соединить с сетевым кабелем |
| 4 | | Порт USB | Подключить USB-мышь |
| 5 | | eSATA порт | Внешний порт SATA. Он позволяет присоединять устройство с портом SATA. Следует установить перемычки на жестком диске при подключении внешнего жесткого диска |
| 6 | | Мультимедийный интерфейс высокой четкости | Порт вывода звукового и видео сигнала высокой четкости. Он передает несжатый видеосигнал высокой четкости и многоканальные данные в порт HDMI устройства отображения |
| 7 | | Порт звукового входа | Порт входа двусторонней громкоговорящей связи. Предназначен для приема аналогового звукового сигнала от микрофона |

| | | | | |
|----|---|---|--|--|
| | MIC OUT | Порт звукового выхода | Порт выхода двусторонней громкоговорящей связи. Предназначен для вывода аналогового звукового сигнала на звуковой динамик | |
| 8 | 1-16 | Порт ввода сигнала тревоги 1-16 | Имеется 4 группы. Первая группа с порта 1 по 4, вторая группа с 5 по 8, третья группа с 9 по 12, четвертая - с 13 по 16. Они предназначены для приема сигнала тревоги от внешнего источника. Предусмотрены два типа, NO (нормально разомкнутый) и NC (нормально замкнутый). | |
| | NO1 - NO5 | Пятиканальный порт вывода сигнала тревоги | Пять групп портов вывода сигнала тревоги. (Группа 1 : порт NO1~C1, группа 2: порт NO2~C2, группа 3: порт NO3~C3, группа 4 : порт NO4~C4, группа 5: порт NO5, C5, NC5). Вывод сигнала тревоги на устройство тревожной сигнализации. Убедитесь в наличии питания для внешнего устройства тревожной сигнализации. | |
| | C1 - C5 | | | |
| | NC5 | | | |
| |  | Контакт «земля» | Контакт «земля» входа сигнала тревоги | |
| | A | Порт связи RS485 (RS-485) | Порт RS485_A. Это кабель A. Его можно использовать для соединения с такими средствами контроля, как скоростная купольная PTZ-видеокамера | |
| | B | | RS485_B. Это кабель B. Его можно использовать для соединения с такими средствами контроля, как скоростная купольная PTZ-видеокамера | |
| | CTRL 12V | | Выход контроллера питания 12 В. Предназначен для управления релейным выходом включения-выключения тревоги. Его можно использовать для управления выходом сигнала тревоги устройства. Также его можно использовать в качестве источника входного питания таких устройств, как детектор системы тревожной сигнализации | |
| | +12V | | Порт вывода напряжения +12 В. Он может обеспечивать питание таких периферийных устройств, как камера или устройство тревожной сигнализации. Обратите внимание — потребляемый ток не должен превышать 1 А | |
| 9 | RS232 | СОМ-порт для отладки RS232 | Предназначен для общей отладки через СОМ для конфигурации IP-адреса или передачи «прозрачных» данных последовательной связи | |
| 10 | VGA | Порт выхода видео VGA | Интерфейс Mini-D-Sub для подключения монитора | |

8 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ И ПЕРВИЧНАЯ НАСТРОЙКА

8.1 Первый запуск. Изменение пароля.

При первом запуске видеорегистратора появится следующее окно (рис.8.1).

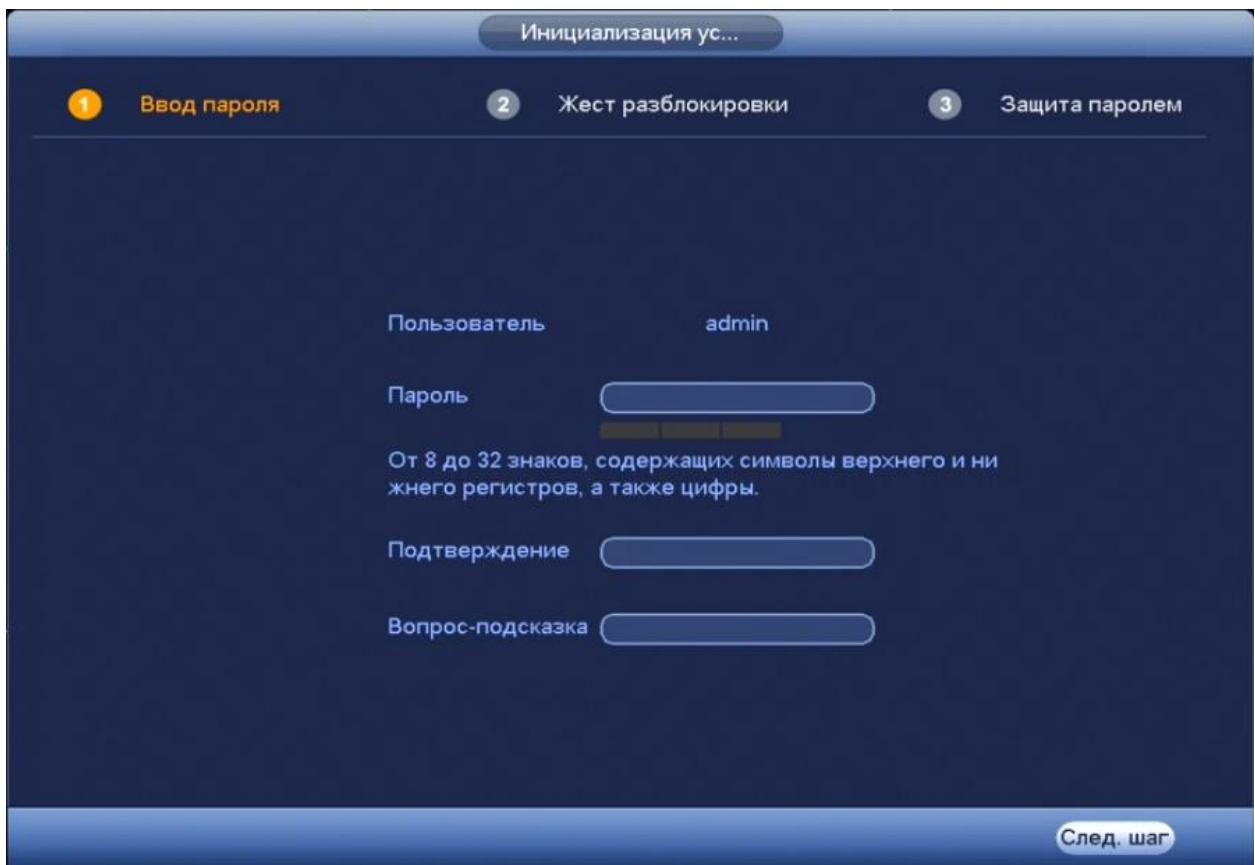


Рисунок 8.1

В этом окне требуется задать пароль учетной записи “admin”. Пароль должен представлять собой комбинацию латинских букв верхнего и нижнего регистра и длиной не менее 8, но не более 32 символов.

8.2 Создание пароля разблокировки

Задайте графический пароль разблокировки и повторите его (рис.8.2).



Рисунок 8.2

8.3 Ввод параметров восстановления пароля

Введите адрес электронной почты и ответы на контрольные вопросы (рис.8.3).

Инициализация ус...

1 Ввод пароля 2 Жест разблокировки 3 Защита паролем

Эл. почта (Чтобы сбросить па...)

Безопасность

Вопрос 1 (Какая ваша любимая детская книга?)
Ответ

Вопрос 2 (Имя вашего первого начальника?)
Ответ

Вопрос 3 (Какие ваши любимые фрукты?)
Ответ

Ок

Рисунок 8.3

8.4 Мастер настройки

После изменения пароля администратора запустится «Помощник» (рис.8.4).



Рисунок 8.4

Измените основные настройки (рис.8.5), такие как язык системы, расписания и режимы записи, сетевые настройки и др. (рис.8.6).



Рисунок 8.5

По умолчанию видеорегистратор имеет статический сетевой адрес IPv4:

IP адрес: 192.168.1.108
Маска подсети: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.1.1
DNS 1: 8.8.8.8
DNS 2: 8.8.4.4



Рисунок 8.6

Измените сетевые настройки видеорегистратора в соответствии с параметрами вашей сети.

Следуя подсказкам помощника, произведите канальную настройку видеопотоков, снимков, наложения масок конфиденциальности и др. (рис.8.7).



Рисунок 8.7

Настройте действия при заполнении жесткого диска и задайте параметры для отрезков записи (рис.8.8).

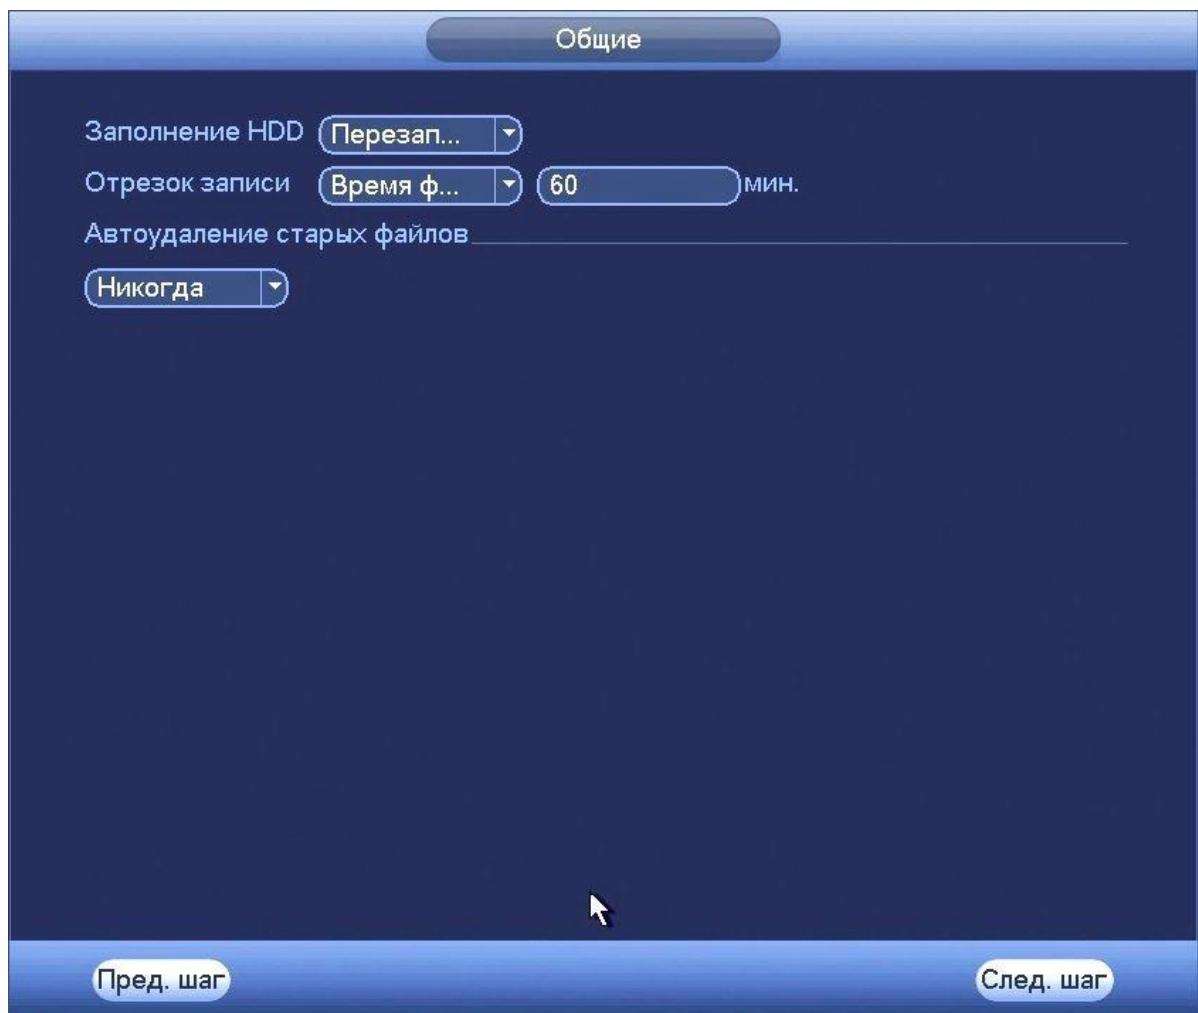


Рисунок 8.8

Настройте параметры расписания: постоянной записи, записи по движению, время предзаписи.

Для того, чтобы стереть период постоянной записи с определённого дня, нажмите  (ластик).

Для того, чтобы задать запись по детектору движения установите «Движ.» и отметьте соответствующие отрезки времени (рис. 8.9).

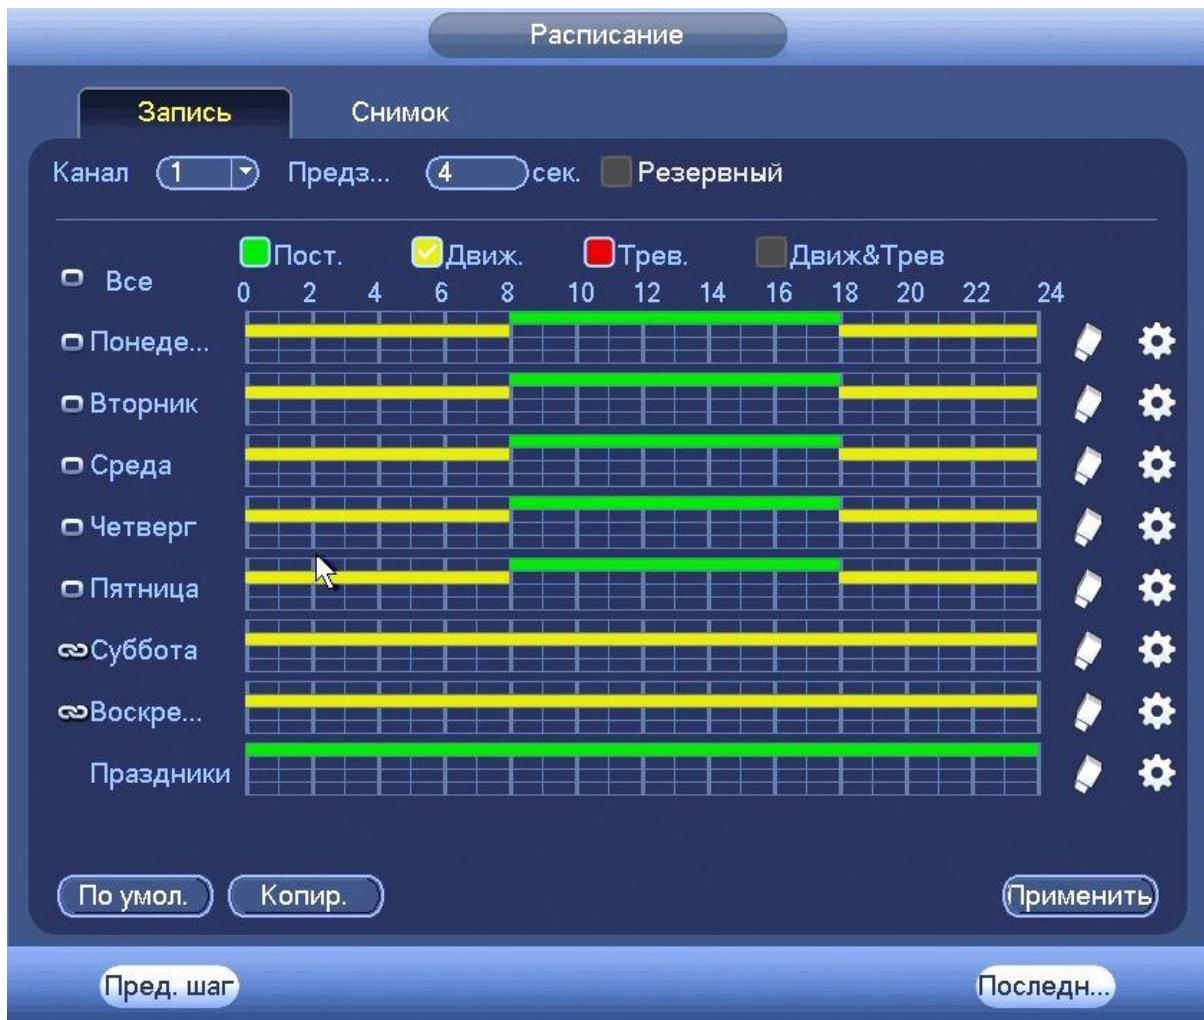


Рисунок 8.9

9 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Более подробная информация содержится на CD, входящем в комплект устройства, а также на сайте компании <http://bolid.ru>

При затруднениях, возникающих при настройке и эксплуатации изделия, рекомендуется обращаться в техподдержку:

Тел.: (495) 775-71-55 (многоканальный);

E-mail: support@bolid.ru.

10 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. В помещениях для хранения изделия не должно быть паров кислот, щёлочи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

11 УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

12 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Средний срок службы изделия – не менее 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты приобретения.

При отсутствии документа, подтверждающего факт приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства.

При направлении изделия в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием выявленных дефектов и неисправностей. В акте также необходимо указывать сетевые настройки изделия (IP-адрес, маска подсети, шлюз), логин и пароль.

Рекламации направлять по адресу:

ЗАО НВП «Болид», 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, д. 4.

Тел./факс: (495) 775-71-55 (многоканальный), (495) 777-40-20, (495) 516-93-72.

<http://bolid.ru> E-mail: info@bolid.ru, техническая поддержка: support@bolid.ru.

13 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Изделие соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011. Имеет сертификат соответствия № RU C-RU.ME61.B.01624.

14 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Изделие «RGI-3248» АЦДР.202162.031 принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признано годным к эксплуатации ЗАО НВП «Болид».

Серийный номер и дата изготовления

